


## BLIZZARD 500 / 900 BAĞLANTI VE KURULUM

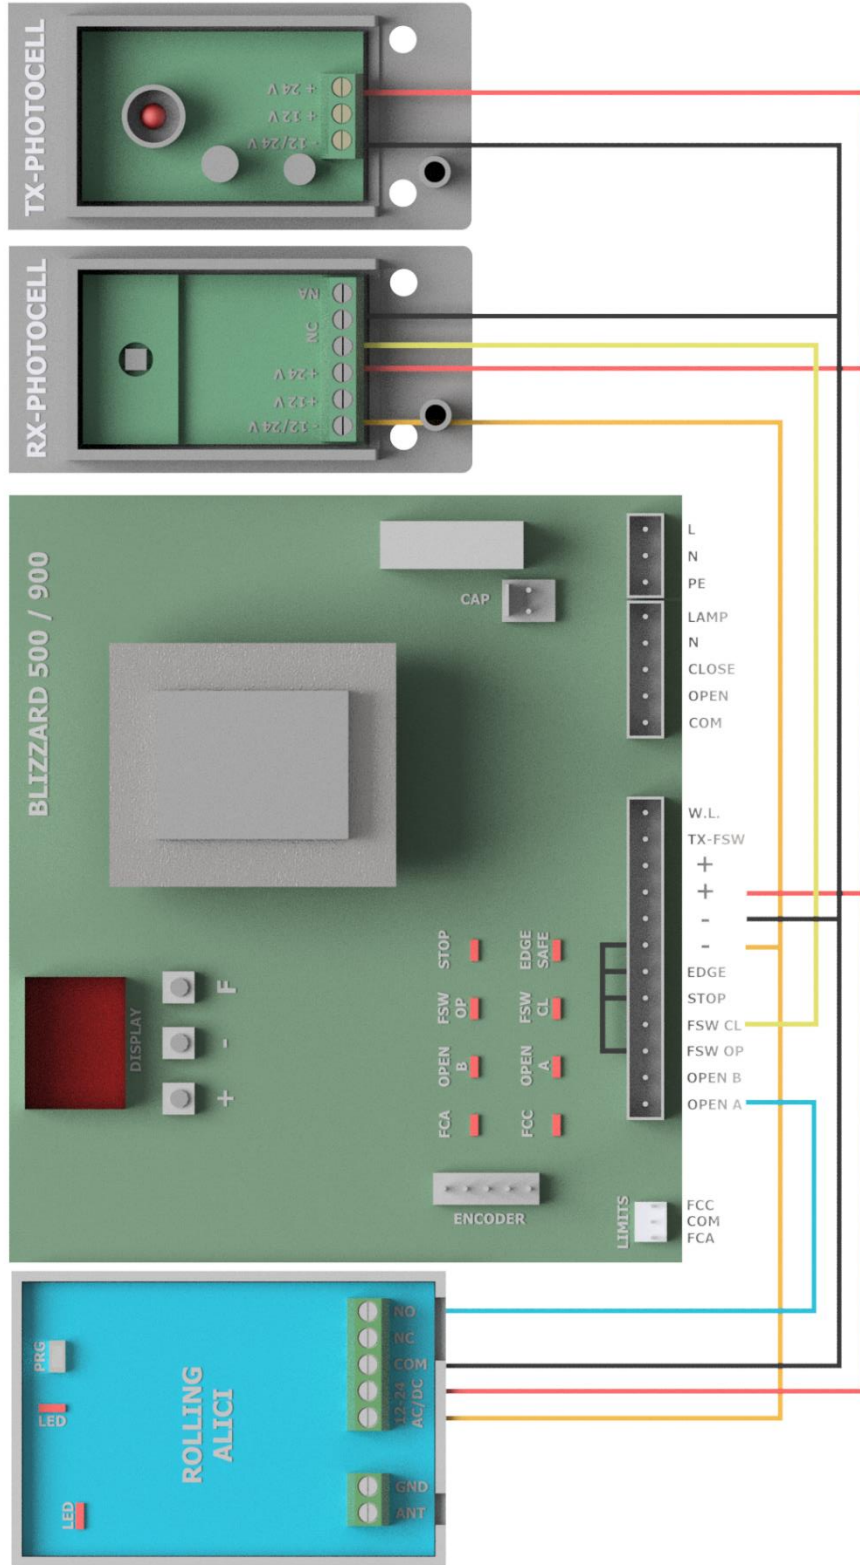

ROLLIN ALICI VE FOTOSEL BAĞLANTI ŞEMASI

## TEMEL PROGRAMLAMA

Menüye erişmek için, F butonuna basılı tutun ve daha sonra + butonuna basın: ekranda, ilk fonksiyon (bO) görüntülenir.

F butonuna basılı tutarken, + butonunu serbest bırakın.

F butonunu serbest bırakın: ekranda, fonksiyonun değeri görüntülenir.

Fonksiyon değerini değiştirmek için + veya – butonlarına basın.

Sonraki fonksiyona geçmek için, F butonuna basılı tutun.

### LO – Çalışma mantıkları

A – otomatik;

AP- “Adım – Adım” otomatiği;

S - Güvenlik otomatiği;

E – Yarı otomatik;

EP – “Adım – Adım” yarı otomatiği;

C – İnsan varlığı;

b – Yarı otomatik “B”;

bC- Karışık (b açılma durumunda / C kapanma durumunda)

### PA – Duraklama Süresi

Otomatik bir mantık seçilmiş ise, etkilidir. 1s 'lik geçişlerde 0 ile 59 arasında ayarlanabilir. Daha sonra, görüntüleme maksimum 4.1 'e kadar, 10s 'lik geçişlerle, dakikalar ve bir noktadan ayrılan saniye ondalıkları halinde değişir. Örneğin: 2,5 = 2 dk ve 50 s.

### FO – Güç

Tahrik motorunun gücünü ayarlar.

OI – Minimum güç;

SO – Maksimum güç;

### dI – Açılma yönü

Tahrik motorunun gövdesini referans alarak, kapının açılma hareketini gösterir.

-3 – Sağa doğru açılma hareketi;

E- - Sola doğru açılma hareketi;

### St – Kapının durumu

Programlamadan çıkış ve durumun görüntülenmesi.

00 – Kapalı;

01 – Açılma fazında;

02 – Bloke edildi;

03 – Açık;

04 – Duraklama halinde;

05 – Arıza güvenlik testi başarısız;

06 – Kapanma fazında;

07 – İnversiyon fazında;

08 – Fotosellerin müdahalesi;